

For details on settings and operations, see the following figure.

Pour plus de détails sur les réglages et fonctions, consultez le tableau ci-dessous.

Para conocer más detalles acerca de los ajustes y funciones, consulte la siguiente figura.

Para mais detalhes sobre as definições e operações, consulte a figura seguinte.

Operating button/Touche de fonction/Botón de funcionamiento/Botão de funcionamento

Operation/Fonction/Funcionamiento/Funcionamento	Arrow/Flèche/Flеча/Seta
ENTER	
PREV	
NEXT	
Auto switching/Commutation automatique/Cambio automático/Comutação automática	
Others/Autres/Otros/Outros	

Setting/Réglage/Ajuste/Definição

You can return to the top screen of each setting item by pressing the ENTER button when [BACK] is displayed. Press and hold the NEXT/PREV button to cycle through the options for the item.

Vous pouvez retourner à l'écran supérieur de chaque paramètre de réglage en appuyant sur la touche ENTER lorsque [BACK] est affiché. Maintenez la touche NEXT/PREV enfoncée pour faire défiler les options du paramètre.

Puede regresar a la pantalla superior de cada elemento de ajuste si presiona el botón ENTER cuando aparece [BACK]. Presione y mantenga presionado el botón NEXT/PREV para recorrer las opciones para el elemento.

Pode regressar ao ecrã superior de cada item de definição ao carregar no botão ENTER quando [BACK] for apresentado. Carregue sem soltar no botão NEXT/PREV para percorrer as opções para o item.

*1 Wi-Fi function is available only on the HDR-AS15.

La fonction Wi-Fi est disponible uniquement sur le HDR-AS15.

La función Wi-Fi está disponible solo en el modelo HDR-AS15.

A função Wi-Fi está disponível apenas no HDR-AS15.

Mettez l'appareil en marche à l'aide de la touche NEXT/PREV.

Encienda la cámara con el botón NEXT/PREV.

Ligue a alimentação com o botão NEXT/PREV.



HDR-AS15/AS10

© 2012 Sony Corporation Printed in China



You can download the image management software "PlayMemories Home" from the following URL.

Vous pouvez télécharger le logiciel de gestion d'image + PlayMemories Home à partir de l'adresse URL suivante.

Puede descargar el software de administración de imágenes "PlayMemories Home" de la siguiente dirección URL.

Pode transferir o software de gestão de imagem "PlayMemories Home" a partir do seguinte URL.

Windows: <http://www.sony.net/pm>

Printed on 70% or more recycled paper.

Imprimé sur papier recyclé à 70 % ou plus.

Impreso en papel reciclado en un 70% o más.

A impressão foi feita em papel reciclado a 70% ou mais.

<http://www.sony.net>



4 432 601 21 0

English

For HDR-AS15 users

The information on the sticker (in the perforated box, below) is required when connecting the camera to a smartphone.

If the sticker is lost, you can recall your user ID and password by the following procedure.

① Insert a charged battery pack into the camera.

② Connect the camera to a computer with the micro USB cable (supplied).

③ Press the NEXT or PREV button to power on.

④ Display [Computer] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] on your computer, then install the Handbook (PDF).

⑤ Appear [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

Français

Pour les utilisateurs de HDR-AS15

Les informations sur l'autocollant (dans la case avec ligne de perforation, ci-dessous) sont requises lors de la connexion du caméscope à un téléphone intelligent.

Si vous perdez l'autocollant, vous pouvez récupérer votre identifiant d'utilisateur et votre mot de passe en suivant la procédure ci-dessous.

① Insérez une batterie chargée dans le caméscope.

② Raccordez le caméscope à un ordinateur à l'aide du câble micro USB (fourni).

③ Appuyez sur la touche NEXT ou PREV pour mettre l'appareil en marche.

④ Affichez [Ordinateur] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

⑤ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

⑥ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

⑦ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

⑧ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

⑨ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

⑩ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

⑪ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

⑫ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

⑬ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

⑭ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

⑮ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

⑯ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

⑰ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

⑱ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

⑲ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

⑳ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

㉑ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

㉒ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

㉓ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

㉔ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

㉕ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

㉖ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

㉗ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

㉘ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

㉙ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

㉚ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

㉛ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).


㉜ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

㉝ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).


㉞ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

㉟ Appare [Equip] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).


A-1

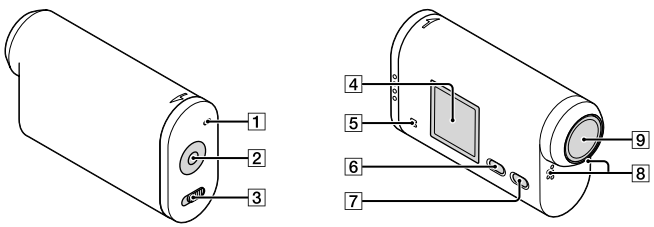

A-3

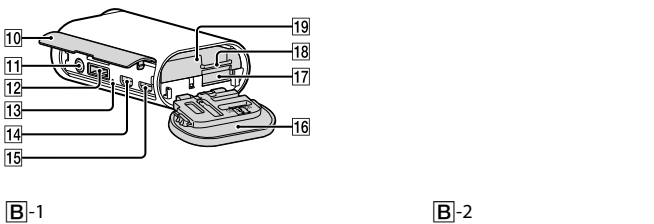

B-1

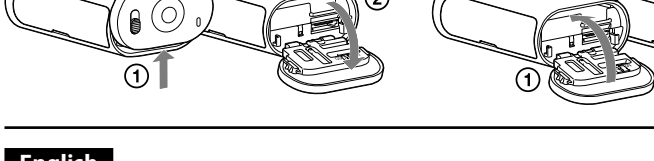

English

Read this first

This manual covers the basic operation of 2 models, and their respective functions.

Refer to the Handbook for details.

You can install the Handbook (PDF) built in the camera by the following procedure.

① Insert a charged battery pack into the camera.

② Connect the camera to a computer with the micro USB cable (supplied).

③ Press the NEXT or PREV button to power on.

④ Display [Computer] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] on your computer, then install the Handbook (PDF).

Parts and controls (See [A]-1/2/3.)

- | | | |
|---|------------------------------|--|
| ① REC/Access lamp | ⑩ Connector cover | ⑪ Prise (Mic) |
| ② REC START/STOP button/ENTER (Menu execute) button | ⑪ (Mic) jack | ⑫ Connecteur d'extension |
| ③ HOLD switch | ⑫ Expansion connector | ⑬ Témoin CHG (Charge) |
| ④ Display panel | ⑬ CHG (Charge) lamp | ⑭ Panneau d'affichage |
| ⑤ Speaker | ⑭ HDMI OUT jack | ⑮ Prise (HDMI OUT) |
| ⑥ PREV button | ⑮ (USB) jack | ⑯ Prise (HDMI OUT) |
| ⑦ NEXT button | ⑯ Memory card insertion slot | ⑰ Couverture de batterie/carte mémoire |
| ⑧ Microphones | ⑰ Battery tray lever | ⑱ Fente d'insertion pour carte mémoire |
| ⑨ Lens | ⑱ Battery tray | ⑲ Support de batterie |

Getting Started

Inserting a battery pack (See [B]-1/2, [C].)

- Open the cover.
- Pull out the battery tray from the camera, set the battery pack on the tray, then return it into the camera.
- Close the cover.

Make sure that the type of battery tray is appropriate for the type of battery pack, and set the battery pack on the tray properly.

Charging the battery pack (See [D].)

Insert a battery pack to the camera, then connect the camera to a computer with the micro USB cable (supplied).

Inserting a memory card (See [E].)

Insert the memory card properly confirming that its notched edge is facing the correct direction.

The correct direction is shown inside the battery cover.

On the format of the memory card

For details, refer to the Handbook (PDF).

Notes

- Operation with all memory cards is not assured.
- Confirm the direction of the memory card. If you forcibly insert the memory card in the wrong direction, the memory card, memory card slot, or image data may be damaged.
- Format the memory card before use.

Setting

For details of the buttons used for settings, and their operations, see the Operation List.

Example: date setting

① Press the NEXT or PREV button to power on.

To power off, press the PREV button or NEXT button to select [PwOFF], then press the ENTER button.

② Press the NEXT button to select [SETUP], then press the ENTER button.

③ Press the NEXT button to select [DATE], then press the ENTER button.

④ Press the ENTER button.

Press the PREV button or NEXT button to select year, month, day, hour, minute and area, then press the ENTER button.

Recording

Attach accessories to the camera, as required.

For details of the buttons used for recording, and their operations, see the Operation List.

Movie mode

- Press the NEXT or PREV button to power on.
- Select [MOVIE] to set the camera to movie recording mode.
- Press the START/STOP button to start recording.

Interval photo recording mode

Once recording is started, the camera records photos continuously at regular intervals until it is stopped.

- Press the NEXT or PREV button to power on.
- Select [INTVL] to set the camera to interval photo recording mode.
- Press the START/STOP button to start recording.

To stop recording

Press the START/STOP button again.

Notes

- Playback of images recorded with other cameras, is not assured on this camera.
- If the shooting mode is changed, the mode set when the camera is turned off will be resumed when the camera is turned on the next time.
- During periods of extended shooting, camera temperature may rise to a point where shooting stops automatically.
- On what to do if this happens, see "Notes on long-time recording" on the reverse side.
- For details of recording modes and their recording times, see the "Recording mode."


Using the Wi-Fi function (HDR-AS15 only)

Wi-Fi connection


By connecting the camera and a smartphone through Wi-Fi, you can view images recorded with the camera on the smartphone, and operate the camera by the smartphone.

The sticker (showing ID/password) attached to the Operating Guide (this manual) is required for the setting.


A-2

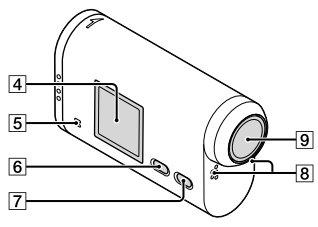


C

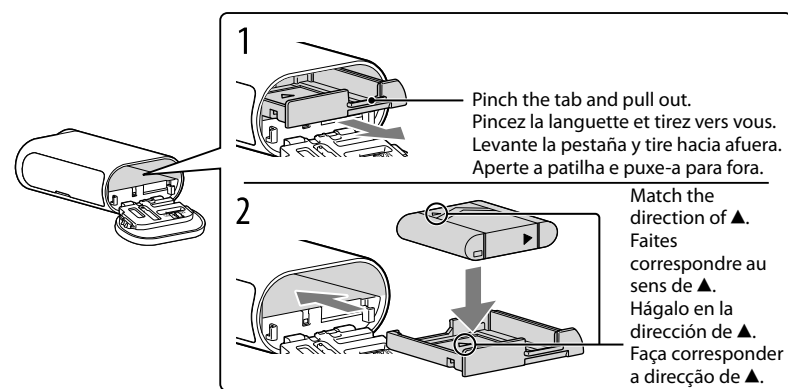

D

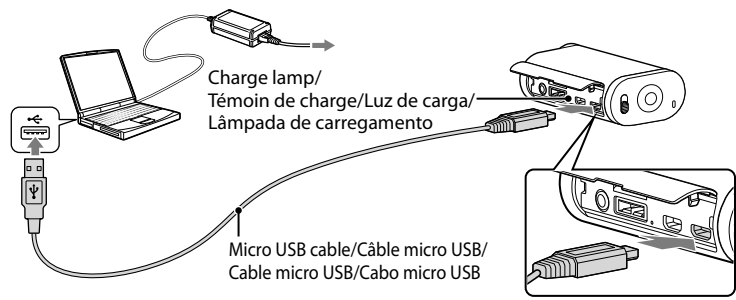

E

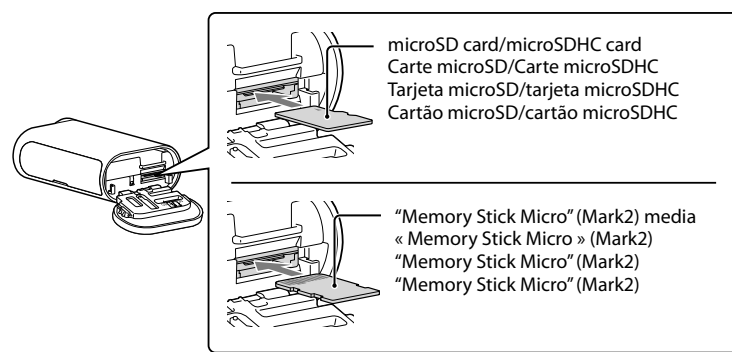

Français

Lisez ceci en premier

Ce manuel présente le fonctionnement de base de 2 modèles, ainsi que leurs fonctions respectives.

Reportez-vous au Guide pratique pour plus de détails.

Vous pouvez installer le Guide pratique (PDF) intégré dans le caméscope en suivant la procédure ci-dessous.

① Insérez une batterie chargée dans le caméscope.

② Raccordez le caméscope à un ordinateur à l'aide du câble micro USB (fourni).

③ Appuyez sur la touche NEXT ou PREV pour mettre l'appareil en marche.

④ Affichez [Ordinateur] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

Pièces et commandes (Voir [A]-1/2/3.)

- | | | |
|---|--|--|
| ① Témoin REC/d'accès | ⑩ Couverture de connecteur | ⑪ Prise (Mic) |
| ② Touche REC START/STOP/ENTER (Menu execute) menu | ⑪ (Mic) jack | ⑫ Connecteur d'extension |
| ③ Commutateur HOLD switch | ⑫ Expansion connector | ⑬ Témoin CHG (Charge) |
| ④ Panneau d'affichage | ⑬ CHG (Charge) lamp | ⑭ Panneau d'affichage |
| ⑤ Haut-parleur | ⑭ HDMI OUT jack | ⑮ Prise (HDMI OUT) |
| ⑥ Touche PREV | ⑮ (USB) jack | ⑯ Prise (HDMI OUT) |
| ⑦ Touche NEXT | ⑯ Couverture de batterie/carte mémoire | ⑰ Couverture de batterie/carte mémoire |
| ⑧ Microphones | ⑰ Fente d'insertion pour carte mémoire | ⑱ Levier du support de batterie |
| ⑨ Objectif | ⑱ Support de batterie | ⑲ Support de batterie |

Préparation

Getting Started

Insertion d'une batterie (Voir [B]-1/2, [C].)

- Ouvrez le couvercle.
- Retirez le support de batterie du caméscope, placez la batterie sur le support, puis réinsérez ce dernier dans le caméscope.
- Fermez le couvercle.

Assurez-vous d'utiliser un type de support de batterie approprié pour le type de batterie et placez la batterie correctement sur le support.

Mise en charge de la batterie (Voir [D].)

Insérez une batterie dans le caméscope, puis raccordez le caméscope à un ordinateur à l'aide du câble micro USB (fourni).

Insertion d'une carte mémoire (Voir [E].)

Insérez la carte mémoire correctement en veillant à ce que le coin arrondi soit dans le sens adéquat.

Le sens adéquat est illustré à l'intérieur du couvercle de batterie.

À propos du format de la carte mémoire

Pour plus de détails, reportez-vous au Guide pratique (PDF).

- Remarques
- Il est impossible de garantir le fonctionnement avec toutes les cartes mémoire.
- Assurez-vous d'insérer la carte mémoire dans le bon sens. Si vous insérez la carte mémoire de force dans le mauvais sens, vous risquez d'endommager la carte mémoire, la fente pour carte mémoire ou les données d'image.
- Formatez la carte mémoire avant utilisation.

Pour plus de détails sur les touches utilisées pour les réglages et leurs fonctions, consultez la Liste des fonctions.

Exemple : réglage de la date

① Appuyez sur la touche NEXT ou PREV pour mettre l'appareil en marche.

Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche PREV ou la touche NEXT pour sélectionner [PwOFF], puis appuyez sur la touche ENTER.

② Appuyez sur la touche NEXT pour sélectionner [SETUP], puis appuyez sur la touche ENTER.

③ Appuyez sur la touche NEXT pour sélectionner [DATE], puis appuyez sur la touche ENTER.

④ Appuyez sur la touche ENTER.

Appuyez sur la touche PREV ou la touche NEXT pour sélectionner année, mois, jour, l'heure, les minutes et la région, puis appuyez sur la touche ENTER.

Enregistrement

Fixez les accessoires au caméscope, si nécessaire.

Pour plus de détails sur les touches utilisées pour l'enregistrement et leurs fonctions, consultez la Liste des fonctions.

Mode de film

- Appuyez sur la touche NEXT ou PREV pour mettre l'appareil en marche.
- Sélectionnez [MOVIE] pour régler le caméscope au mode d'enregistrement de film.
- Appuyez sur la touche START/STOP pour démarrer l'enregistrement.

Mode d'enregistrement de photo à intervalle

Une fois l'enregistrement démarré, le caméscope enregistre des photos en continu à des intervalles réguliers, jusqu'à ce que vous arrêtez l'enregistrement.

- Appuyez sur la touche NEXT ou PREV pour mettre l'appareil en marche.
- Sélectionnez [INTVL] pour régler le caméscope au mode d'enregistrement de photo à intervalle.
- Appuyez sur la touche START/STOP pour démarrer l'enregistrement.

Pour arrêter l'enregistrement

Appuyez de nouveau sur la touche START/STOP.

- Remarques
- La lecture des images enregistrées avec d'autres caméscopes n'est pas garantie sur ce caméscope.
- Si vous changez le mode de prise de vue, le mode réglé lorsque le caméscope est éteint sera utilisé lors de la prochaine mise en marche du caméscope.
- Lors des longues périodes de prise de vue, la température du caméscope peut augmenter à un niveau auquel la prise de vue s'arrête automatiquement.
- Pour savoir comment procéder lorsque cela se produit, consultez la section "Remarques sur l'enregistrement prolongé" au verso.
- Pour plus de détails sur les modes d'enregistrement et leurs durées d'enregistrement, consultez la section "Durée d'enregistrement pour chaque mode d'enregistrement" au verso.

Utilisation de la fonction Wi-Fi (HDR-AS15 uniquement)

Connexion Wi-Fi

En connectant le caméscope et un téléphone intelligent à l'aide d'une connexion Wi-Fi, vous pouvez visionner des images enregistrées avec le caméscope sur le téléphone intelligent, ainsi que faire fonctionner le caméscope à l'aide du téléphone intelligent.

L'autocollant (indiquant l'identifiant/le mot de passe) fixé au Mode d'emploi (ce manuel) est requis pour le réglage.

Español

Lea esto antes de comenzar

Este manual aborda el funcionamiento básico de 2 modelos y sus respectivas funciones.

Consulte la Guía práctica para obtener detalles.

Puede instalar la Guía práctica (PDF) incorporada en la cámara con el siguiente procedimiento.

① Coloque una batería cargada en la cámara.

② Conecte la cámara a un equipo con el cable micro USB (suministrado).

③ Presione el botón NEXT o PREV para encender.

④ Aparece [Equipo] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] en su equipo, luego instale la Guía práctica (PDF).

Piezas y controles (Consulte [A]-1/2/3.)

- | | | |
|---|--|---|
| ① REC/luz de acceso | ⑩ Tomada (micrófono) | ⑪ Tomada (mic) |
| ② Botón REC START/STOP/botón ENTER (confirmar menú) | ⑪ Conector de expansión | ⑫ Conector de expansión |
| ③ Interruptor HOLD | ⑬ Luz CHG (carga) | ⑭ Tomada HDMI OUT |
| ④ Panel de visualización | ⑭ Tomada HDMI OUT | ⑮ Tomada (HDMI OUT) |
| ⑤ Altavoz | ⑮ Tomada (HDMI OUT) | ⑯ Tomada (HDMI OUT) |
| ⑥ Botón PREV | ⑯ Cubierta de la batería/tarjeta de memoria | ⑰ Cubierta de la batería/tarjeta de memoria |
| ⑦ Botón NEXT | ⑰ Ranura de inserción de la tarjeta de memoria | ⑱ Palanca de la bandeja de batería |
| ⑧ Microfones | ⑱ Palanca de la bandeja de batería | ⑲ Bandeja de batería |
| ⑨ Lente | ⑲ Bandeja de batería | ⑲ Bandeja de batería |

Primeros pasos

Cómo insertar la batería

